

ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР *FX 1200 C*



ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Съдържание

Описание на фискалния принтер.....	3
ВЪВЕДЕНИЕ	3
ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	3
Режими на работа на ФПр.....	3
Състояние на ФПр при предоставяне на клиента	4
Функционални характеристики.....	4
Размери на хартиената ролка	4
Смяна на хартиената ролка	4
Входно-изходни портове, бутони и индикация на ФПр	4
Съвместна работа на Фискалния принтер и външния дисплей	5
Изтичане на сервизен договор	5
Автономен режим на работа на ФПр	6
Автономният режим има три подрежима:	6
Подрезими и функции на автономния режим	6
Режим на работа на ФПр с РС	7
Детайлно описание на системните параметри	7
Прекъсване на захранващото напрежение на ФПр	15
Кодове на грешки, генерирани от ФПр	16
Вграден GPRS терминал (данъчен терминал).....	18
ПРЕВАЛУТИРАНЕ С ВАЛУТЕН ПАРАМЕТЪР СЪГЛАСНО ПРОМЕНИТЕ В Наредба № Н-18.....	18
ПРИМЕРНИ БОНОВЕ	20
ПРОДАЖБА ПО ДЕПАРТАМЕНТ	20
ПРОДАЖБА ПО АРТИКУЛИ.....	20
КОРЕКЦИЯ	23
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И ПЛАЩАНЕ.....	24
ПОВТОРЕНИЕ НА КАСОВА БЕЛЕЖКА	25
ПЕЧАТ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ.....	26
РАЗШИРЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА/	26
РАЗШИРЕН СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН /КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ - Връщане/рекламация	26
СТОРНО.....	27
РЕЖИМ ОТЧЕТИ	28
РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ	31
Бон от електронен магазин	Бон диагностична информация
.....	35

Описание на фискалния принтер

Използвани съкращения:

КЛЕН – Контролна лента на електронен носител

ФП – Фискална памет

ФПр – Фискален принтер

ОП – Оперативна памет

РС – Персонален компютър

ДТ – Данъчен терминал. За конкретния модел ФПр, той е вграден и за краткост се нарича терминал.

ВЪВЕДЕНИЕ

FX 1200 е фискален принтер, подходящ за използване в супермаркети, ресторанти и други обекти.

Електронните модули, блокът “Фискална памет” и печатащото устройство са монтирани в обща кутия.

ФПр има изведен конектор за включване на външен дисплей. ФПр се захранва от външен AC/DC адаптер 24V DC / 2,71A.

За управление на ФПр се използва софтуерно приложение, инсталирано на РС. Комуникацията между ФПр и РС се осъществява чрез интерфейс USB 2.0.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температурен работен диапазон: -15°C до +45° C

Габаритни размери на устройството /в мм/: 117x183x100



ВНИМАНИЕ!

1. Използвайте само предоставеният от производителя адаптер. В противен случай е възможна повреда на ФПр. Захранващото напрежение, подавано на адаптера, трябва да бъде в обхвата 100 - 264V AC, с честота 47-63 Hz.
2. Не включвайте ФПр към незаземен контакт.
3. Производствената гаранция се счита за невалидна в случай на повреда, причинена от неправилна инсталация на ФПр.
4. ФПр трябва да бъде фискализиран преди използване!
5. С цел избягване на комуникационни проблеми, да се съблюдава включването на ФПр, компютърът (РС) и външният дисплей към електрическата мрежа, да бъдат свързани на една и съща захранваща фаза!

Режими на работа на ФПр

НЕФИСКАЛЕН РЕЖИМ - тестови режим

Това е тестови режим, предназначен за обучение. В този режим, фискалният принтер НЕ МОЖЕ да бъде използван за работа в търговски обекти! ЕИК на собственика на ФПр не е записан във фискалната памет.

В този режим могат да се отпечатват клиентски бележки и отчети. До въвеждане в експлоатация на ФПр, на всеки документ се отпечатва съобщение „НЕФИСКАЛЕН БОН”. При извършване на “ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ”, при смяна на данъчни ставки, както и при събитие “НУЛИРАН RAM”, не се извършва запис във ФП.



ВНИМАНИЕ!

ФПр НЕ МОЖЕ да бъде използван в търговски обекти, в нефискален режим!

ФИСКАЛЕН РЕЖИМ

Посредством ДТ се извършва регистрация на ФПр в сървъра на НАП. В края на клиентските бележки, на дневния финансов отчет с нулиране, както и на отчетите от ФП, се изписва графично лого съгласно Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства и текста “ФИСКАЛЕН БОН”, а на всички останали документи - текста “СЛУЖЕБЕН БОН”. При извършване на “ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ”, при смяна на данъчни ставки, при промяна на SIM картата на ДТ, смяна на КЛЕН, както и при събитие “НУЛИРАН RAM”, се извършва запис във ФП.

* ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Въвеждането в експлоатация на ФПр (регистрация на ФПр в сървъра на НАП) е еднократен и необратим процес.
2. Въвеждането в експлоатация на ФПр се осъществява от регистрирана от БИМ сервисна фирма за ремонт на ФПр FX1200, с която е сключен договор за сервис и поддръжка, в присъствие на собственика на ФПр. Сервисната фирма е длъжна да въведе данните за сервиса, както и датата на изтичане на договора.

Състояние на ФПр при предоставяне на клиента

ФПр се предоставя на клиента със записани индивидуален номер на ФПр и индивидуален номер на ФП. Задават се "HEADER" (начало на всеки бон) и "FOOTER" (край на всеки клиентски бон). Информацията за собственика се записва в "HEADER" - име на фирма, адрес, тип на обекта и др.), а рекламен текст (по желание на клиента) - във "FOOTER". За повече подробности виж "Протокол за комуникация".

Функционални характеристики

Оператори - 20; Департаменти - 50+8; Артикули - 30 000; Данъчни групи – 8; Плащания - 5


Размери на хартиената ролка

Ширина на хартиената ролка: 57 +/- 0,5 мм;
 Тип: Термочувствителна хартия;
 Термочувствителен слой: външен;
 Дебелина на хартията: 0,05 +0,01/-0,005 мм;
 Външен диаметър на ролката: максимум 70 мм.


Смяна на хартиената ролка

Смяна на хартиената ролка се извършва, както следва:

- Натиснете левия страничен бутон, за да се отвори капака на ФПр (фиг. 1);
- Сменете хартиената ролка, както е показано на фиг. 2 и фиг. 3;
- Затворете капака на ФПр (фиг. 4);
- Натиснете бутона , за да продължите работа.

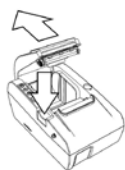


фиг. 1

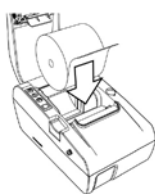

фиг. 2



фиг. 3

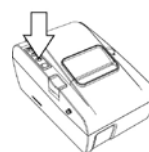


фиг. 4

⚠ ВНИМАНИЕ!

При появата на цветна лента върху хартиената ролка, същата трябва незабавно да се подмени.

Входно-изходни портове, бутони и индикация на ФПр

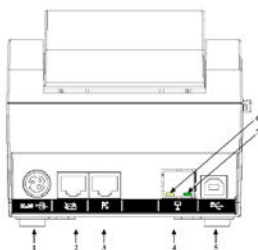

- 1 - Захранващ конектор – за включване на ФПр към AC/DC адаптер 24V/2,71A
- 2 - Изход – за управление на чекмедже
- 3 - RS порт – резервиран за бъдеща употреба



4 - RS порт – за връзка с дисплей

5 - USB порт – служи за комуникация с РС

Светодиодът за захранването (зелен) свети, когато към ФПр е подадено захранващо напрежение от адаптера и е включен бутон ON/OFF.

Светодиодът Заг/Грешка (червен) мига при печат, а при грешка свети постоянно, до изчистването ѝ.

Принтерът придвижва хартията с един ред напред, когато се натисне бутона еднократно, а когато се задържи продължително (за поне 2 - 3 секунди), я придвижва непрекъснато.

При възникване на грешка, операторът е необходимо да натисне бутона , за да се изчисти и да се продължи работата с ФПр. ФПр може да работи в два режима - автономен и режим за работа с РС.

Съвместна работа на Фискалния принтер и външния дисплей

За да работят съвместно Фискалният принтер и външният дисплей, трябва да са настроени на една и съща кодова таблица, или във фискалния принтер да бъде заредена прекодираща таблица към дисплея.

Изтичане на сервизен договор

След като се закупи ново ФУ от дистрибутор или производител на фискални устройства, той би следвало да е със сервизен договор за техническо обслужване. Когато изтече този период, следва договорът за сервиз да бъде подновен с цел безпроблемната работа на фискалното устройство.

При изтичащ договор - какво се случва в различни ситуации:

1. Преди настъпване на датата, на която изтича договорът за сервизно обслужване ФУ започва да “подсеща” за събитието.

- При всяко включване на ФУ ще чуете 7 кратки звукови сигнала. Ще се разпечата служебен бон с надпис: “ВНИМАНИЕ! ИЗТИЧАЩ СЕРВИЗЕН ДОГОВОР”.

- След всеки издаден дневен отчет /X/ и дневен финансов отчет /Z/ също ще чуете 7 кратки звукови сигнала и ще се разпечата служебен бон с надпис: “ВНИМАНИЕ! ИЗТИЧАЩ СЕРВИЗЕН ДОГОВОР”.

При изтекъл договор:

1. Ако договорът е изтекъл - какво се случва в различни ситуации:

- При всяко включване на ФУ ще чуете 7 кратки звукови сигнала. Ще се разпечата служебен бон с надпис: “ВНИМАНИЕ! " ИЗТЕКЪЛ СЕРВИЗЕН ДОГОВОР ”.

- При опит за печат на бележка ще чуете 7 кратки звукови сигнала. На дисплея ще се визуализира: Сервизен договор.

- След печат на всеки дневен отчет /X/ и на всеки дневен финансов отчет /Z/ ще чуете 7 кратки звукови сигнала. Ще се разпечата служебен бон ВНИМАНИЕ и надпис " ИЗТЕКЪЛ СЕРВИЗЕН ДОГОВОР ". На дисплея ще се визуализира: Сервизен договор.

2. Това е предпоставка за при евентуална проверка собственикът да бъде санкциониран за това.

3. Необходимо е собственикът на апарата да се свърже със сервизна фирма, която да издаде нов договор за сервиз.

Автономен режим на работа на ФПр

Когато ФПр работи в автономен режим, има възможност без команда от РС, чрез натискане на съответните бутони, да извърши определени действия. Влизането на ФПр в автономен режим се извършва, когато ФПр е изключен от ON/OFF ключа и се изпълнят действията, описани по - долу.

1. Включете ФПр от ON/OFF ключа.
2. Когато чуе кратък звуков сигнал и червения светодиод започне да мига (имате време около 3-4 сек.), натиснете някой от бутоните **С** или **М**.

Като потвърждение за влизане в "Автономен режим", ФПр трябва да издаде дълъг звуков сигнал. Ако към ФПр има включен клиентски дисплей, то на него ще се визуализира за кратко текст "Автономен режим".

Автономният режим има три подрежима:

- Отчети
- ФП /фискална памет/
- Тестове

Ако към ФПр е свързан правилно външен дисплей, на него се изписва пояснителен текст за всички възможни режими и подрежими. След като ФПр влезе в автономен режим, дисплеят показва: "Λ":

Отчети", "М: ФП" и "С: Тестове". С натискането на един от бутоните **Λ**, **С** или **М**, съответния подрежим може да бъде избран, както е показано по - долу.

Ако влезете в автономен режим при отворен фискален или нефискален бон, натискането на бутон **С** ще затвори/анулира бон.

Подрежими и функции на автономния режим

Бутон	Подрежим	Бутон	Наименование	Описание
М	ФП (фискална памет)	М	Тест на ФП	Проверка на коректността на данните във ФП.
		С	Кратък отчет	Отпечатва съкратен отчет на ФП за целия период (само когато ФПр е фискализиран).
С	Тестове	М	Терминал	Проверява комуникацията на ФПр със сървър на НАП, след което се отпечатва на бележка с резултата от операцията.
		С	Дисплей	Този тест проверява дали всички символи от кодовата таблица се изобразяват коректно на дисплея.
		Λ	Диагностика	Отпечатва бележка с диагностична информация.
Λ	Отчети	М	Артикули	Отпечатва X отчет по артикули
		С	Дневен X - Отчет	Отпечатва дневен финансов отчет без нулиране.
		Λ	Дневен Z - Отчет	Отпечатва дневен финансов отчет с нулиране.

Режим на работа на ФПр с РС

Когато е в този работен режим, ФПр се управлява от РС.

Влизането в работен режим се извършва, както следва:

1. Включете ФПр от ON/OFF ключа.
2. На дисплея трябва да се визуализират текущите дата и време.

ФПр позволява работа с до 20 оператора.

N# на оператора	Съответстващи пароли по подразбиране
Оператор 1	Парола: 1
Оператор 2	Парола: 2
Оператор 3	Парола: 3
.....	
Оператор 17	Парола: 17
Оператор 18	Парола: 18
Оператор 19	8888
Оператор 20	9999

ВНИМАНИЕ! Невъзможно е да има повече от един оператор с една и съща ненулева парола.

Детайлно описание на системните параметри

При описанието на системните параметри от тип побитова променлива в квадратни скоби се указва позицията на съответния бит отляво надясно ([1] – най-лява позиция при въвеждане). В „Необходими отчети“ се указват отчетите, които трябва да бъдат нулирани, за да може да се промени стойността на съответния параметър.

Системен параметър 1: Десетична точка

Работа в лева или стотинки.

Възможни стойности : 0 или 2.

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране, отчет по оператори, отчет по артикули, Периодичен отчет

Системен параметър 2: Редове клише /Брой заглавни редове/

Възможни стойности : 2,3,..... 6

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране, отчет по оператори, отчет по артикули, периодичен отчет

Системен параметър 3: Редове реклама /Брой рекламни редове/

Възможни стойности : 0,1,2

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

Системен параметър 4: Опции за печат

Този параметър, показва опциите за печат. Преди да промените стойностите, пуснете Дневен отчет. Функцията се състои от 4 разряда, като всеки разряд показва какво е възможно да се печата на касовата бележка, както следва:

[1] Отпечатва се празна линия след HEADER

[2] Не се използва

[3] Отпечатва се празна линия след FOOTER

[4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума

Възможни стойности: 0 забранява, 1 разрешава

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

Системен параметър 5: Подробен(Разширен) печат на бона

Преди промяна е нужно да бъде пуснат Дневен отчет с нулиране. Тук разрядите са 2. Имате възможност да печатате информация по данъчни групи в края на бона с 1ви разряд и с 2ри разряд да печатате подробно продажбите в бона.

Възможни стойности: 0 забранява, 1 разрешава:

[1] Печат на информация по дан. групи в края на бона

[2] Подробен печат на продажбите в бона

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

Системен параметър 6: Клише вид

Печат на редовете в началото на бона (клише) с двойна ширина

6 разряда :[1, 2, 3, 4, 5, 6]

Възможни стойности: 0 забранява, 1 разрешава печат на съответния ред с букви с двойна ширина

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

Системен параметър 7: Реклама вид

Печат на редовете в края на бона(реклама) с двойна ширина

2 разряда :[1, 2]

Възможни стойности: 0 забранява, 1 разрешава печат на съответния ред с букви с двойна ширина

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

Системен параметър 8: Разрешение / Забрана на определени операции

5 разряда :[1, 2, 3, 4, 5]

Възможни стойности : 0 забранява, 1 разрешава следните операции в режим "SALE":

[1] Процентна надбавка

[2] Нетна(стойностна) надбавка

[3] Процентна отстъпка

[4] Нетна(стойностна) отстъпка

[5] Корекция

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

Системен параметър 9: Разрешение / Забрана на определени плащания

4 разряда : [1, 2, 3, 4] : Броят се от дясно наляво

Възможни стойности : 0 забранява, 1 разрешава съответния номер плащане.

* Забележка:

Не може да се забрани плащане в брой.

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

Системен параметър 10: Номер на ФПр

Възможни стойности : 1-99

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

Системен параметър 11: Дневен отчет - вид /Печат на допълнителни отчети в дневния отчет/

3 разряда : [1, 2, 3]

Възможни стойности : 0 забранява, 1 разрешава печат на допълнителни отчети в дневния отчет, както следва:

[1] Отчет по артикули

[2] Отчет по оператори

[3] Отчет по департаменти

Необходими отчети: Няма

Системен параметър 12: Печат всичко - нулеви данни в отчетите

2 разряда :[1, 2,]

Възможни стойности : 0 забранява, 1 разрешава печат на нулеви данни (по които няма натрупвания) в следните отчети:

[1] Отчет по оператори

[2] Отчет по департаменти

Необходими отчети: Няма

Системен параметър 13: Дневен отчет – нулиране /Нулиране на отчети заедно с дневния финансов отчет/

3 разряда :[1, 2, 3]

Възможни стойности : 0 забранява, 1 разрешава нулиране на отчети заедно с дневния отчет, както следва :

[1] Периодичен отчет

[2] Отчет по артикули

[3] Отчет по оператори

Необходими отчети: Няма

Системен параметър 14: Шрифт на КЛЕН

Възможни стойности : 0 - стандартен шрифт, 1 - шрифт двойно по-нисък

Необходими отчети: няма

Системен параметър 15: Печат на рекламно графично лого в началото на всеки бон

Възможни стойности : 0 - не се печата, 1 до 144 -брой редове от логото, които се печатат

Необходими отчети: няма

Системен параметър 17: Диапазон фактури – начало

Номер на първата фактура (10 значно число). Промяна на стойността е възможна само след нулиране на оперативната памет или при изчерпване на диапазона

Системен параметър 18: Диапазон фактури – край

Номер на последната фактура (10 значно число). Промяна на стойността е възможна само след нулиране на оперативната памет или при изчерпване на диапазона

Системен параметър 19: Празни реда /Брой празни редове след всяка бележка/

Възможни стойности : от 0 до 50

Необходими отчети: няма

Системен параметър 20: Контраст на печата

Възможни стойности : от 0 до 9 - по-големите стойности водят до по-наситен печат

Необходими отчети: няма

Системен параметър 21: RS1 - Скорост на обмен на данни при работа с PC

Възможни стойности :

0 RS1 не работи

1 1200

2 2400

3 4800

4 9600

5	14400
6	19200
7	28800
8	38400
9	57600
10	115200

Необходими отчети: няма

Системен параметър 22: RS1- дисплей

Възможни стойности : 0, 1

Ако стойността е 0 - работа с РС.

Ако стойността е 1 - работа с външен дисплей

Необходими отчети: няма

Системен параметър 23: Брой редове на външния дисплей

Възможни стойности : от 1 до 4

Необходими отчети: няма

Системен параметър 24: Колони на дисплей

Брой символи на един ред от външния дисплей

Възможни стойности : от 8 до 24

Необходими отчети: няма

Системен параметър 25: Скорост на външен дисплей

Възможни стойности :

0	RS1 не работи - ФПр не комуникира с външен дисплей
1	1200
2	2400
3	4800
4	9600
5	14400
6	19200
7	28800
8	38400
9	57600
10	115200

Необходими отчети: няма

Системен параметър 26: Продажби дисплей

Възможни стойности : 0, 1, 2

0 – ФПр. не показва по своя инициатива нищо на външния дисплей. Отговорността за обновяването на дисплея се поема изцяло от приложната програма - виж описание на протокол.

1 - Ако има отворен фискален бон, всяка продажба се изобразява на дисплея

2 - Ако има отворен фискален бон, всяка продажба се изобразява на дисплея и след известно време (~ 5 секунди) се индицира междинната сума.

4 – дисплей PD - 01

На определени команди (извън продажби) принтерът индицира съответен текст на дисплея

Необходими отчети: няма

Системен параметър 27: Отрязване на хартията в края на бона

Възможни стойности : 0 - забранява автоматичното отрязване на хартията в края на бона
1 - разрешава цялостно автоматичното отрязване на хартията в края на бона
2 - разрешава частично автоматично отрязване на хартията в края на бона
Необходими отчети: няма

Системен параметър 28: Печат на грешки

Възможни стойности : 0 - забранява, 1 - разрешава
Необходими отчети: няма

Системен параметър 29: GraphLogo N#

Възможни стойности : 1-44
Необходими отчети: няма

Избор на номер на графично лого. От 1 до 44/колкото е макс.брой на картинки, които поддържа дисплея/. По подразбиране е със стойност 000. Това означава, че няма да се показва лого по избор на външния дисплей. Ще се показва логото на Дейзи Тех.

Важи само за дисплеи, производство на "Daisy Tech", модел PD -01

Системен параметър 30: GraphLogo Timeout

Възможни стойности : 0 - 60
Необходими отчети: няма

Времето в секунди, след което логото ще се появи на външния дисплей, ако принтерът не се използва в това време.

Важи само за дисплеи, производство на "Daisy Tech", модел PD -01

Системен параметър 31: Печат на Z отчет

Възможни стойности : 0 - забранява, 1 - разрешава
Необходими отчети: няма

Стойност по подразбиране: 0000 - [1,2,3,4] - [1,2]-час, [3,4] - минути

Този параметър показва, че можете да въведете час и минути за автоматичен дневен финансов отчет. Стойност по подразбиране е 0000.

- при стойност 0000 и има отпечатани бележки ФУ 24 часа след първата бележка ще запише пълен дневен финансов отчет в КЛЕН и ФП и ще отпечата служебен документ за тест на мобилен оператор.

- при стойност 1705 и има отпечатани бележки точно в 17:05ч ФУ ще запише пълен дневен финансов отчет в КЛЕН и ФП и ще отпечата служебен документ за тест на мобилен оператор.

Системен параметър 32 - показва, дали след автоматичен з-отчет парите се прехвърлят в новата смяна или не и задължителен печат на генериран Z - отчет

Стойност по подразбиране е 00.

При стойност 00.

0 - показва, че няма да се печата пълен генериран Z отчет.

0 - показва, че няма да се прехвърлят пари в следващата смяна.

При стойност 10.

1 - показва, че ще се печата пълен генериран Z отчет.

0 - показва, че няма да се прехвърлят пари в следващата смяна.

При стойност 01.

0 - показва, че няма да се печата пълен генериран Z отчет.

1 - показва, че ще се прехвърлят пари в следващата смяна.

№	Име на параметъра	Описание	[Стойност по подразбиране]
01	Десетична точка	Указва, дали ще се работи с цели или дробни числа Възможни стойности: 0 или 2 0 - Работа с цели числа; 2 - Работа с дробни числа. Необходими отчети: дневен, по оператори, по артикули, периодичен	2
02	Редове клише	Установява броя заглавни редове (HEADER) Възможни стойности: от 2 до 6 Необходими отчети: дневен финансов отчет с нулиране /Z отчет/	2
03	Редове реклама	Установява броя рекламни редове (FOOTER) Възможни стойности: 0, 1 или 2 Необходими отчети: дневен финансов отчет с нулиране /Z отчет/	1
04	Опции печат	Параметърът показва опциите за печат Параметърът съдържа 4 бита (0 - разрешава, 1 - забранява), като всеки бит показва, какво е възможно да се печата на касовата бележка: [1] Отпечатва празен ред след HEADER; [2] Отпечатва празен ред след ЕИК на собственика на ФПр; [3] Отпечатва празен ред след FOOTER; [4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума. Необходими отчети: дневен финансов отчет с нулиране /Z отчет/	0000
05	Подробен печат	Разширен печат на бона Параметърът съдържа 2 бита: 0 - забранява; 1 - разрешава [1] Печат на информация по данъчни групи в края на бона [2] Подробен печат на продажбите в бона Необходими отчети: дневен финансов отчет с нулиране /Z отчет/	00
06	Клише вид	Печат на редове в началото на бона (клише) с двойна ширина Параметърът съдържа 6 бита: 0 – забранява; 1 – разрешава [1] Печат с двойна ширина – ред от началото на бона 1 [2] Печат с двойна ширина – ред от началото на бона 2 [3] Печат с двойна ширина – ред от началото на бона 3 [4] Печат с двойна ширина – ред от началото на бона 4 [5] Печат с двойна ширина – ред от началото на бона 5 [6] Печат с двойна ширина – ред от началото на бона 6 Необходими отчети: дневен финансов отчет с нулиране /Z отчет/	111111
07	Реклама вид	Печат на съответния ред в края на бона (реклама) с двойна ширина Параметърът съдържа 2 бита: 0 – забранява; 1 – разрешава [1] Печат с двойна ширина – първи ред от началото на бона [2] Печат с двойна ширина – втори ред от началото на бона Необходими отчети: дневен финансов отчет с нулиране /Z отчет/	11
08	Разрешаване операции	Разрешение/забрана на определени операции Параметърът съдържа 5 бита: 0 – забранява; 1 – разрешава [1] Процентна надбавка [2] Стойностна надбавка [3] Процентна отстъпка [4] Стойностна отстъпка [5] Корекция Необходими отчети: дневен финансов отчет с нулиране /Z отчет/	11111
09	Разрешаване плащания	Разрешение/забрана на определени плащания Параметърът съдържа 4 бита: 0 – забранява; 1 – разрешава [1] плащане 4 [2] плащане 3 [3] плащане 2 [4] плащане 1 Забележка: Плащането в брой не може да бъде забранено Необходими отчети: дневен финансов отчет с нулиране /Z отчет/	1111
10	Номер ФПр	Номер на ФПр; Стойност: 01 – 99 Необходими отчети: дневен финансов отчет с нулиране /Z отчет/	01

11	Дневен отчет - вид	Отпечатва допълнителни данни в дневните отчети Параметърът съдържа 3 бита: 0 – забранява; 1 – разрешава [1] Отчет по артикули [2] Отчет по оператори [3] Отчет по департаменти Необходими отчети: Няма	000
12	Печат всичко	Отпечатва нулеви данни (без натрупване) в отчетите Параметърът съдържа 2 бита: 0 – забранява; 1 – разрешава [1] Отчет по оператори [2] Отчет по департаменти Необходими отчети: дневен финансов отчет с нулиране /Z отчет/	00
13	Дневен отчет - нулиране	Нулира отчетите, заедно с дневния финансов отчет Параметърът съдържа 3 бита: 0 – забранява; 1 – разрешава [1] Периодичен отчет [2] Отчет по артикули [3] Отчет по оператори Необходими отчети: дневен финансов отчет с нулиране /Z отчет/	100
14	Шрифт КЛЕН	Задава шрифт на КЛЕН-а. Параметърът съдържа 1 бит: 0 – стандартен шрифт 1 – двойно по - нисък шрифт Необходими отчети: Няма	1
15	Печат лого	Печат на графично лого в началото на всеки бон Възможни стойности на параметъра: 000 до 144: 000 - не се отпечатва 001 до 144 - брой редове от логото, които се отпечатват Необходими отчети: Няма	000
17	От N#	Диапазон фактури - начало Параметърът се задава, като се въведе номера на първата фактура (10-цифрено число). Промяна на стойността е възможна само след нулиране на оперативната памет или при изчерпване на диапазона. Необходими отчети: Няма	0000000001
18	До N#	Диапазон фактури - край Параметърът се задава, като се въведе номера на последната фактура (10-цифрено число). Промяна на стойността е възможна само след нулиране на оперативната памет или при изчерпване на диапазона. Необходими отчети: Няма	0000000000
19	Празни реда	Задава броят празни редове след всяка бележка Възможни стойности на параметъра: 01 до 50 Необходими отчети: Няма	04
20	Печат контраст	Указва ниво на контраста при отпечатване Възможни стойности на параметъра: 0 до 9: 0 - възможно най - блед печат; 9 - максимално наситен печат Необходими отчети: Няма	5
21	RS1	Скорост на обмен на данни при работа с PC Възможни стойности на параметъра 00 Изключен 01 1200 02 2400 03 4800 04 9600 05 14400 06 19200 07 28800 08 38400 09 57600 10 115200 Необходими отчети: Няма	04
22	RS1-Дисплей	Възможни стойности : 0, 1 Ако стойността е 0 - работа с PC.	0

		Ако стойността е 1 - работа с външен дисплей Необходими отчети: няма	
23	Редове дисплей	Брой редове на външния дисплей Възможни стойности на параметъра: 1 до 4 Необходими отчети: Няма	2
24	Колони дисплей	Брой символи на ред на външния дисплей Възможни стойности на параметъра: 8 – 24 Необходими отчети: Няма	20
25	Скорост дисплей	Скорост на предаваната информация към външния дисплей 00 Изключен дисплей 01 1200 02 2400 03 4800 04 9600 05 14400 06 19200 07 28800 08 38400 09 57600 10 115200 Те са фиксирани и не могат да бъдат променяни. Необходими отчети: Няма	04
26	Продажби дисплей	Важи само за дисплеи, производство на "Daisy Tech", модел PD -01 Управление на външния дисплей Възможни стойности на параметъра: 0 – 2: 0 - ФПр не показва по своя инициатива нищо на външния дисплей. За опресняването на дисплея е отговорно единствено РС приложението (виж описанието на протокола) 1 – Ако има отворен фискален бон, всяка продажба се изобразява на дисплея 2 – Ако има отворен фискален бон, всяка продажба и друга информация се изобразява на дисплея 4 – дисплей PD - 01 Необходими отчети: Няма	2
27	Autocut	Автоматично отрязване на хартията в края на бона Възможни стойности: 0 – 2 0 – ФПр не отрязва хартията 1 – бележките се отрязват изцяло 2 – бележките не се отрязват изцяло (в долната част на бележката по средата остават около 2 милиметра хартия, след отрязването) Необходими отчети: Няма	2
28	Печат на грешки	Отпечатване на възникнали грешки Параметърът съдържа 1 бит: 0 – забранява; 1 – разрешава Необходими отчети: Няма	1
29	GraphLogo N#	Важи само за дисплеи, производство на "Daisy Tech", модел PD -01 Избор на номер на графично лого. От 1 до 44 /колкото е макс.брой на картинки, които поддържа дисплея/. По подразбиране е със стойност 000. Това означава, че няма да се показва лого по избор на външния дисплей. Ще се показва логото на Дейзи Тех	000
30	GraphLogo Timeout	Важи само за дисплеи, производство на "Daisy Tech", модел PD -01 Времето в секунди, след което логото ще се появи на външния дисплей	00
31*	Печат на Z отчет	Въвеждане на час и минути за автоматичен дневен финансов отчет.	0000

		Стойност по подразбираен: 0000 - [1,2,3,4] - [1,2]-час, [3,4] - минути - при стойност 0000 и има отпечатани бележки ФУ 24 часа след първата бележка ще запише пълен дневен финансов отчет в КЛЕН и ФП и ще отпечата служебен документ за тест на мобилен оператор. - при стойност 1705 и има отпечатани бележки точно в 17:05ч ФУ ще запише пълен дневен финансов отчет в КЛЕН и ФП и ще отпечата служебен документ за тест на мобилен оператор.	
32	Авт.Z отчет тип	[1, 2]	[1] Задължителен печат на генериран Z отчет [2] Служебен пренос на пари в следваща смяна

ВНИМАНИЕ!

Всяко фискално устройство, генерира автоматично пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН в 23:59:59 часа за всеки календарен ден (от 0:00 до 24:00 часа), през който в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции, в следните случаи:

1. когато не е генериран или отпечатан дневен финансов отчет за деня преди 23:59:59 часа; или

2. когато е генериран или отпечатан дневен финансов отчет за деня преди 23:59:59 часа и след генерирането му/отпечатването му в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции.

Ако желаете този автоматичен отчет да бъде пуснат в определен от Вас час, то може да програмирате 31 системен параметър.

Ако системен параметър 31 е със стойност 0000 и:

- има пуснати бележки;
- не е пуснат дневен финансов отчет 24 часа, то:
- ФУ автоматично ще направи Z отчет, който ще запише в клен, но на печат ще отпечата служебен документ.

ВНИМАНИЕ!

За системен параметър 32

При стойност 10.

1 - показва, че ще се печата пълен генериран Z отчет.

0 - показва, че няма да се прехвърлят пари в следващата смяна.

При стойност 01.

0 - показва, че няма да се печата пълен генериран Z отчет.

1 - показва, че ще се прехвърлят пари в следващата смяна.

Прекъсване на захранващото напрежение на ФПр

В случай на прекъсване на захранването по време на работа и повторното му възстановяване, ФПр ще отпечата “*СПАД НАПРЕЖЕНИЕ*” и ще доотпечата остатъка от неотпечатания текст, ако има такъв. Съхранението на данните за текущите натрупани суми, по време на работа се извършва в оперативната памет. Посредством командите (76) и (103), РС приложението получава информация за състоянието на ФПр. При необходимост е възможно да се нулира целия издаден до момента бон (ако не е извършено плащане) чрез команда (130) и повторното му издаване. [Възможно е и анулиране с помощта на автономен режим.](#)

Кодове на грешки, генерирани от ФПр

№	Текст на дисплея	Пояснителен текст	Коментар
1	ПРЕПЪЛВАНЕ	Въпросната операция ще доведе до препълване	пуснете всички отчети с нулиране
3	ПРЕПЪЛНЕН БОН	Нямате право на повече продажби в този бон	приключете бележката
4	ПРЕП.БРОЙ ПЛ.	Нямате право на повече плащания в този бон	приключете бележката
5	НУЛЕВА СУМА	Опит за извършване на нулева транзакция	въведете правилната сума
6	ЗАПОЧНАТО ПЛ.	Опит за извършване на продажба, след като е започнато плащане	приключете бележката
7	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Нямате право на такава операция	приключете бележката
8	ЗАБР.ДАН.ГРУПА	Забранена за продажби дан. група	направете продажба по програмирана дан.гр.
9	ГР.ДИАПАЗОН Ф-РА	Опит за издаване на разширена клиентска бележка (фактура) без въведен диапазон	Виж системни параметри
10	НЕКОРЕКТНА ДАТА		сверете датата си.
11	МНОГО ТОЧКИ	Въвеждане на повече от една десетична точка	Виж системни параметри
12	*	Въвеждане на повече от един символ '+' или '-'	Възниква само при работа с компютър
13	*	Символът '+' или '-' не е в първа позиция	Възниква само при работа с компютър
14	ГРЕШЕН СИМВОЛ	Недопустим символ, напр. баркод, който съдържа не само цифри	въведете верни стойности
15	МНОГО ДЕС.ЗНАЦИ	Повече от допустимия брой знаци след десетичната точка	виж системен параметър 1
16	МНОГО ЗНАЦИ	Въведени са повече от разрешения брой символи	въведете правилен брой символи
19	ОТВОРЕН БОН	Има отворен бон	приключете бон
20	ГРЕШЕН КЛАВИШ	В дадената ситуация не се обслужва натиснатия от Вас клавиш	продължете работа
21	ГРЕШНА СТОЙНОСТ	Стойността е извън допустимите граници	въведете стойност в допустимите граници
22	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Виж системен параметър 8	Виж системен парам 8
23	ЗАБРАНЕН ВОЙД	Опит за "дълбок" войд след отстъпка/надбавка в/у междинна сума	приключете бележката
24	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за "дълбок" войд на несъществуваща транзакция	приключете бон
25	ГР.ОПЕРАЦИЯ	Опит за извършване на плащане, без да има продажби	направете продажби преди плащане
26	НЯМА ЗАПАС	Опит за продажба на артикул с количество, надвишаващо запаса му	виж запас на този арт.икул
27	ГР.ОТГ.ВЕЗНА	Некоректна комуникация с ел. везна	въведете верни стойности
28	НЯМА НАЛИЧНОСТ	Опит за продажба без наличност	продължете работа
30	ПЪЛНА ФП	ФП е пълна	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
41	ГР. БАРКОД	Некоректен баркод (грешна контролна сума)	въведете верни данни
42	НУЛЕВ БАРКОД	Опит за продажба с нулев баркод	въведете БК
43	ЗАБР.БАРКОД	Опит за програмиране с тегловен баркод	продължете работа

44	НЕНАМЕРЕН БК	Опит за продажба с непрограмиран баркод	програмирайте БК
45	ДУБЛИРАН БК	Опит за програмиране на вече съществуващ баркод	програмирайте друг БК
48	ВЪЗМ.ОТР.ОБОРОТ	Опит за отстъпка над нулева междинна сума	приключете бележката
61	**ПОВРЕДЕН КЛЕН	Опит за работа с КЛЕН, неотговарящ на изискванията	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
66	Грешна парола	Грешна парола	Въведете коректна парола
70	**НЯМА ФИСКАЛНА	!!! Не е открита ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
71	**ПОДМЯНА ФП	!!! Некоректни данни във ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
72	**ГР. ЗАПИС ФП	!!! Грешка при запис във ФП !!!!	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
76	**ИНФОРМАЦИЯ НАП	Необходима е информация от сървъра на НАП	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
78	ПРОМЯНА НАП	Необходима е ПРОМЯНА от сървъра на НАП	Влизате в автономен режим и следвайте инструкциите
81	ПРЕП.ДН.ОТЧЕТ	Дневният финансов отчет е препълнен	пуснете дн.фин.отчет с нулиране
82	ПРЕП.24 h	Не е пуснат дневен отчет	пуснете дн.фин.отчет с нулиране и запис във фискалната памет
83	ПРЕП.ОПЕРАТОР	Отчетът по оператори е препълнен	пуснете.отчет по оператори в нулиране
84	ПРЕП. АРТ.	Отчетът по артикули е препълнен	пуснете отчет по арт. в нулиране
85	ПРЕП. ПЕР. ОТЧЕТ	Периодичен отчет е препълнен	пуснете пер. отчет в нулиране
90	ПЕР.ОТЧЕТ	Не е нулиран периодичен отчет	пуснете пер. отчет в нулиране
91	ДН. ОТЧЕТ	Не е нулиран дневният финансов отчет	пуснете дн.фин.отчет с нулиране
92	ОПЕР. ОТЧЕТ	Не е нулиран отчетът по оператори	пуснете.отчет по оператори в нулиране
93	ОТЧЕТ АРТ.	Не е нулиран отчетът по артикули	пуснете отчет по арт. в нулиране
97	ЗАБР.ПРОМЯНА	Не може да се препрограмира това поле	пуснете дн.отчет с нулиране
98	НЕИЗПРАТЕН ФБ	Не може да изпрати данни от ФБ към сървъра на НАП	изчакайте поне 15 мин. да пристигне информация на сървъра и опитайте пак. Ако проблемът продължава се обърнете към сервизен специалист
102	**НЯМА МОДЕМ	Няма комуникация между ФУ и модема	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
107	**ЗАКЛ. SIM КАРТА	SIM картата на модема е заключена.	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
108	ГРЕШНА ПАРОЛА	Опит за въвеждане на грешна парола.	въведете вярна парола
110	**НОВА SIM КАРТА	Подменена SIM карта	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
111	**КОМУН. ГР. НАП	Грешка при комуникация между ДТ и сървъра на НАП	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
113	**ОТКАЗ ОТ НАП	Сървърът на НАП не приема подадените му данни	Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
117	МОБ.ОПЕРАТОР ГР.	Неуспешен опит за регистрация на модема в мрежата на мобилния оператор	изчакайте, ако не започне работа,обърнете се към сервизен техник
118	ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ	Операцията е забранена	продължете работа
119	Препълване на ОП	Оперативната памет е препълнена	Натиснете С и приключете бон
120	НЕВЪВЕДЕНО ПОЛЕ	Невъведена стойност в задължително поле	програмирайте ст-та

ФПр работи с вграден ДТ. ФПр проверява за наличие на ДТ, веднага след включване на захранването. В случай, че ФПр е вече фискализиран и не може да открие ДТ, генерира грешка и спира работа до отстраняване на проблема. В края на всяка касова бележка, ФПр проверява свързаността и изправността на ДТ. При изпълнение на дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП, след като запише отчета във ФП и преди да нулира неговите регистри, ФПр стартира тест за проверка на комуникацията на терминала с мобилния оператор. В случай на неуспешен опит за регистрация на ДТ в мрежата на мобилния оператор, ФПр генерира грешка 117-х, която се отпечатва в края на отчета, където х е броят на опитите за връзка с мобилния оператор. При констатирана неизправност на връзката с мобилния оператор в три последователни дневни финансови отчета с нулиране, ФПр блокира своята работа до отстраняване на проблема.

Фискалните устройства имат възможност за посочване на общата сума за плащане в издаваните/генерираните документи и в друга валута. В тези случаи сумата, показана в друга валута и обменният курс, по който е превалуттирана, се изобразяват като реквизити във фискалния бон.

„0“ - неактивен:

„1“ - активен, основната валута е лев, допълнителната е евро;

„2“ - активен, основната валута е евро, допълнителната е лев;

„3“ - активен, основната валута е евро

Към параметъра да се зададе и дата за автоматична промяна.

Параметърът може да приема стойност последователно във възходящ ред и еднократно.

Промяната на стойностите на параметъра се предхожда от автоматично генериране и/или отпечатване на дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет.

040701:	
1. 130000	
2. 130000	
3. 130000	
4. 130000	
5. 130000	
6. 130000	
7. 130000	
8. 130000	
9. 130000	
10. 130000	
11. 130000	
12. 130000	
13. 130000	
14. 130000	
15. 130000	
16. 130000	
17. 130000	
18. 130000	
19. 130000	
20. 130000	
21. 130000	
22. 130000	
23. 130000	
24. 130000	
25. 130000	
26. 130000	
27. 130000	
28. 130000	
29. 130000	
30. 130000	
31. 130000	
32. 130000	
33. 130000	
34. 130000	
35. 130000	
36. 130000	
37. 130000	
38. 130000	
39. 130000	
40. 130000	
41. 130000	
42. 130000	
43. 130000	
44. 130000	
45. 130000	
46. 130000	
47. 130000	
48. 130000	
49. 130000	
50. 130000	
51. 130000	
52. 130000	
53. 130000	
54. 130000	
55. 130000	
56. 130000	
57. 130000	
58. 130000	
59. 130000	
60. 130000	
61. 130000	
62. 130000	
63. 130000	
64. 130000	
65. 130000	
66. 130000	
67. 130000	
68. 130000	
69. 130000	
70. 130000	
71. 130000	
72. 130000	
73. 130000	
74. 130000	
75. 130000	
76. 130000	
77. 130000	
78. 130000	
79. 130000	
80. 130000	
81. 130000	
82. 130000	
83. 130000	
84. 130000	
85. 130000	
86. 130000	
87. 130000	
88. 130000	
89. 130000	
90. 130000	
91. 130000	
92. 130000	
93. 130000	
94. 130000	
95. 130000	
96. 130000	
97. 130000	
98. 130000	
99. 130000	
100. 130000	

```

ФИРМА:
РАРБО:
ЕИК: 112000422
АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРИРАН БОН
*****
ТЕСТ НА КОМПЮТРИЗАНТА С РОБОВЕН
ОПЕРАТОР УСПЕШЕН!
*****
Секция: 121001166 до 26.06.2026
ГЕНЕРИРАН С ОТЧЕТ №: 0006
Свободна ОП 119
СВЕДОМКА КЪМ: 45997597
00000007 27.06.2025 00:00:00
СЛУЖБЕН БОН
0948367 36948367
09022-13400-35800-00227
09094-04060-00601-59559

```

ФИРМА:
 Адрес:
 ЕК: 112034022
 АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРАРАН БОИ
 ПРОГРАМ НА ВАЖИТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ
 СТАРА СТОЙНОСТ - 0
 НОВА СТОЙНОСТ - 1
 0000000 27.06.2025 00:00:30
 СЛУЖБЕНИ БОИ
 05940367 36940367
 CSMA9-CBHE-E26C3-F6F1B
 B610E-F3040-F6B0F-B72B5

ФИРМА:
Адрес:
EIK: 112839422
АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРИРАН БОН
ПРЕХОД КИМ ПЕВА С ПЕЧАТ И ЕВРО:
0000009 27.06.2025 00:00:3
СЛУЖБЕН БОН
05940367 3694036
4F8C20-700006-A000EC-E000ED
202044-110000-700004-000000

При всяка промяна се отпечатва автоматично служебен бон, съдържащ информация за извършеното действие и стойностите на параметъра.

След промяна на параметъра от стойност „1“ към стойност „2“, натрупаните сумарни обороти от продажби и сторно операции от въвеждане на фискалната памет в експлоатация до промяната на параметъра, се превакутират и автоматично се извежда служебен бон. Като преди този бон ще се разпечата автоматично генериран дневен отчет със запис във фискалната памет и автоматично генериран бон за тест на мобилен оператор, а след този служебен бон за промяната на валутния параметър ще се разпечата отново автоматично генериран дневен отчет със запис във фискалната памет.

[illegible]

Тук можете да превалутирате автоматично ед. цена на артикулите ако се съгласите със съобщението на дисплея. Ако посочите НЕ, то няма да ви се превалутират цените на артикулите.

При програмиран параметър със стойност „2“ и извеждане на отчети на фискалната памет, обхващащи периоди преди и след промяна на параметъра, фискалното устройство отпечатва два отделни отчета.


След промяна от стойност "2" към стойност "3" ще се разпечата автоматично генериран дневен отчет със запис във фискалната памет и автоматично генериран бон за тест на мобилен оператор, както и автоматичен служебен бон, съдържащ информация за извършеното действие и стойностите на параметъра.

[illegible]

ПРОДАЖБА ПО ДЕПАРТАМЕНТ

Продажба по Депт 01	Бон при валутен параметър "1"	Бон при валутен параметър "2"	Бон при валутен параметър "3"
			
Продажба по Депт 05	Бон при валутен параметър "1"	Бон при валутен параметър "2"	Бон при валутен параметър "3"
			

ПРОДАЖБА ПО АРТИКУЛИ

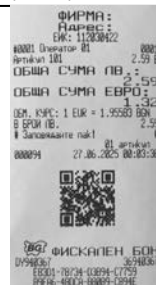Продажба по Артикул с междинна сума	Бон при валутен параметър "1"	Бон при валутен параметър "2"	Бон при валутен параметър "3"
			
Продажба по Артикул с Бакокод	Бон при валутен параметър "1"	Бон при валутен параметър "2"	Бон при валутен параметър "3"
			
Продажба по Артикул по свободна цена	Бон при валутен параметър "1"	Бон при валутен параметър "2"	Бон при валутен параметър "3"
			

Продажба по Артикул с
двостворение



Бон при валутен
параметър "1"



Бон при валутен
параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



Продажба по Артикул с
количество



Бон при валутен
параметър "1"



Бон при валутен
параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



Продажба по Артикули със
стойности отстъпки и
надбавки



Бон при валутен
параметър "1"



Бон при валутен
параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



Продажба по Артикули със
стойности отстъпки над
междинна сума



Бон при валутен
параметър "1"



Бон при валутен
параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



Продажба по Артикули със
стойности отстъпки над
междинна сума/повече от 1
транзакция



Бон при валутен
параметър "1"



Бон при валутен
параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



Продажба по Артикули със
стойности надбавки над
междинна сума/повече от 1



Бон при валутен
параметър "1"



Бон при валутен
параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



Продажба по Артикули с
процентни отстъпки и
чалбавки




Бон при валутен
параметър "1"



Бон при валутен
параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"

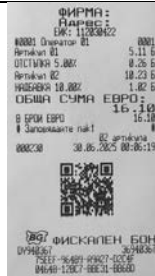

Продажба по Артикули с
процентни отстъпки над
междинна сума



Бон при валутен
параметър "1"



Бон при валутен
параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



Продажба по Артикули с
процентни отстъпки над
междинна сума/повече от 1



Бон при валутен
параметър "1"



Бон при валутен
параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



Продажба по Артикули с
процентни надбавки над
междинна сума



Бон при валутен
параметър "1"



Бон при валутен
параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



Продажба по Артикули с
процентни надбавки над
междинна сума/повече от 1



Бон при валутен
параметър "1"



Бон при валутен
параметър "2"




Бон при валутен параметър "3"



КОРЕКЦИЯ

Корекция на последното
натрупване

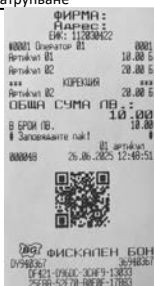


Бон при валутен
параметър "1"



Бон при валутен
параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"

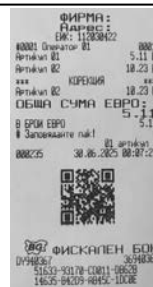

Корекция на предходно
натрупване



Бон при валутен
параметър "1"




Бон при валутен
параметър "2"




Бон при валутен параметър "3"




Анулиране на бон

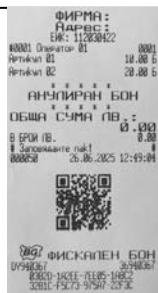

Бон при валутен параметър "1"

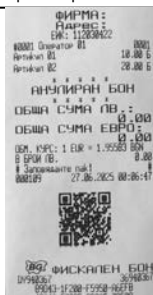

Бон при валутен параметър "2"

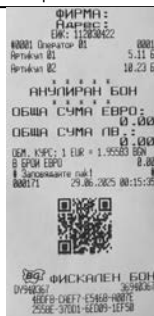


Бон при валутен параметър "3"



Пълно анулиране




Бон при валутен параметър "1"

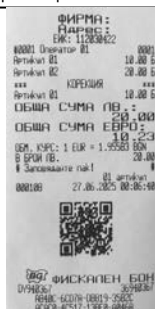

Бон при валутен параметър "2"




Бон при валутен параметър "3"

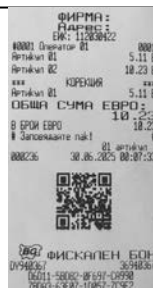


Частична корекция от РС



Бон при валутен параметър "1"

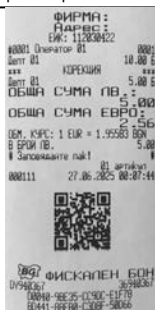

Бон при валутен параметър "2"

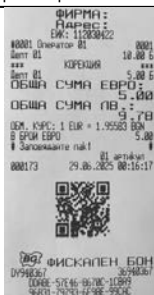

Бон при валутен параметър "3"



ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И ПЛАЩАНЕ

Платане в брой с ресто



Бон при валутен параметър "1"



Бон при валутен параметър "2"




Бон при валутен параметър "3"



Смесено плащане



Бон при валутен параметър "1"

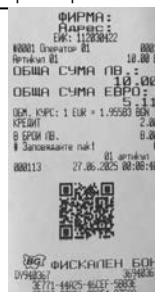

Бон при валутен параметър "2"




Бон при валутен параметър "3"



ПОВТОРЕНИЕ НА КАСОВА БЕЛЕЖКА

Дубликат на бон

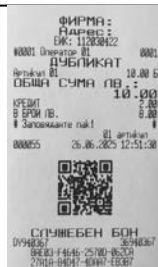

Бон при валутен параметър "1"




Бон при валутен параметър "2"




Бон при валутен параметър "3"




Служебно въведени суми




Служебно изведени




Служебно въведени суми при преход от валутен параметър "0" към "1"

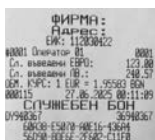

Служебно изведени суми при преход от валутен параметър "0" към "1"

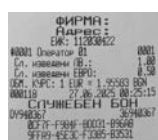


Служебно въведени суми при преход от валутен параметър "1" към "2"

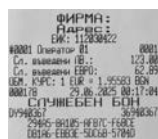


Служебно изведени суми при преход от валутен параметър "1" към "2"




Служебно въведени суми при преход от валутен параметър "2" към "3"



Служебно изведени суми при преход от валутен параметър "2" към "3"




ПЕЧАТ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

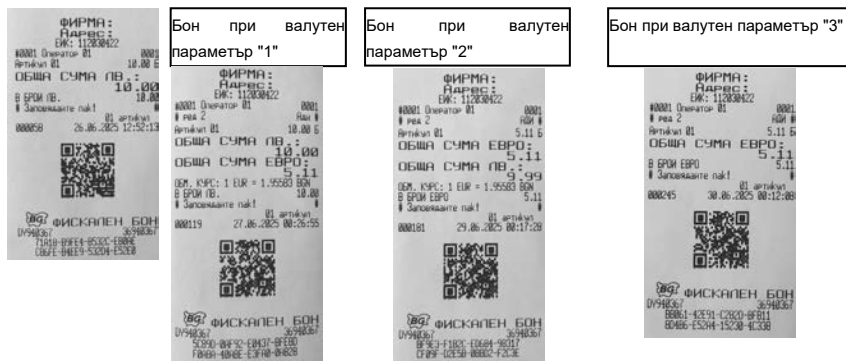

РАЗШИРЕНА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА/



**РАЗШИРЕН СТОРНО
ФИСКАЛЕН БОН
/КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ/ -
Връщане/рекламация**

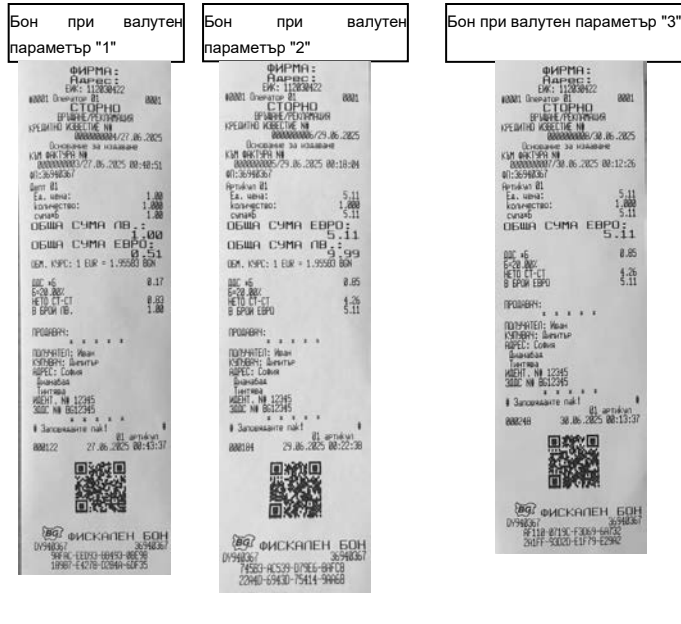

СТОРНО


Сторно – връщане и
рекламации



Бон при валутен
параметър "1"



Бон при валутен
параметър "2"

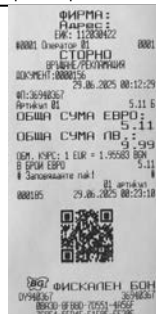

Бон при валутен параметър "3"



Сторно – операторска
грешка



Бон при валутен
параметър "1"



Бон при валутен
параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"



Сторно – нам.дан.основа




Бон при валутен
параметър "1"



Бон при валутен
параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"

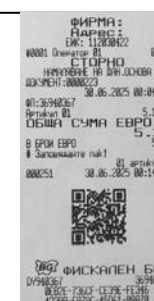

РЕЖИМ ОТЧЕТИ

Режим "контролно четене" (" Четене ")

Дневен отчет –Х отчет

Бон при валутен параметър "1"

Бон при валутен параметър "2"

Бон при валутен параметър "3"

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Отчет за всички оператори

Бон при валутен
параметър "1"

ФИРМА:		
00001	Оператор 20	0028
00002	Отчет по оператору 2	0001
00003	Оператор	0001
00004	БРОИ КЕНТИ	0001
00005	СТОРО СМЕТКИ	0001
00006	Промислен:	0001
00007	НАБЕЖИ	510.45
00008	ОТСТАПИ	10.63
00009	СТОРО ВЪРНАВЕ.РЕКОМАНДИ	21.07
00010	СТОРО ОПЕРАТОРСКИ ГЛАВИ	3.00
00011	СТОРО НАВЪРНАВЕ НА ДИ.0000	10.00
00012	В БРОИ ПО	10.00
00013	КРЕДИТ	2.00
00014	Ср. изчисления:	123.00
00015	Ср. изчисления:	1.00
00016	26.06.2005 13:29:37	
00017	СПУЛЧЕНЕ БОИ	250.00
00018	000000-000000-000000	
00019	000000-000000-000000	

[illegible]

Бон при валутен параметър
"2"

ФИРМА: Дарбас:		
С/Н: 11330982		
00001	Оператор 28	00023
000	Отчет по оператору 28	00001
	Оператор	00001
	Оператор	00001
	СТОРО СРЕТНИ	00001
	Промисли:	00001
	НУБЕРНИ	264.25
	ОТСТАВКИ	15.08
	СТОРО ВРАЩАНЕ/РЕЗУЛТАТИ	19.08
	СТОРО ОПЕРАТОРА ГРЕША	18.22
	СТОРО НАУЧЕНИЕ НА ВАН СЛОЖИ	5.11
		5.11
	В БРОЙ ЕВРО	295.00
	КРЕДИТ	2.00
	С/Н. извадени:	246.00
	С/Н. извадени:	2.00
00001	99.08.2025 00:25:18	
00000001	СИНДЕН БОН	00000001
00000001	1725-10074 33046 5474	

Бон при валутен параметър	"3"
---------------------------	-----

ФИРМА:		
РАЙОН:		
ОК: 11230422		
00001	Оплата за	00000
0000	Платеж по операциям 2	000
Оператор		01
ОПЕРАТОР		01
СТОРО СЕТИ		01
Промисли:		00
НАБЕДИТЕ		269.50
ОТСТУПИ		19.00
СТОРО ВРАЩАНИЕ/РЕКЛАМА		18.22
СТОРО ОПЕРАТОРА ГРАФИ		18.22
СТОРО НАБЕДИТЕ НА ВАШ ОБОЗ		5.11
В БРОИ ЕВРО		264.35
КРЕДИТ		2.00
Ст. изчисления:		123.00
Ст. изчисления:		1.00
0000254	30.06.2005 00:16:05	
00000000	СМЯМЕНЕ БОИ	00000000
00000000	0000-0000-0000-0000	00000000
00000000	0000-0000-0000-0000	00000000

Отчет за всички артикули

Бон	при	валутен
параметър "1"		

ФИРМА:
Адрес:
800: 11283022

80001: Оператор 20	00020
xxx Отчет по акциям 2	xxx
Намер:	0001
Акцион 01+6	180.00
k-во:	324.00
СМН:	327.37
Намер:	0002
Акцион 02+6	20.00
k-во:	25.46
СМН:	587.67
Намер:	0101
Акцион 101+6	100.00
k-во:	2.00
СМН:	5.18
80000: 26.06.2025 13:30:01	
СПУЩЕН БОИ	
00000001	3678667
06:17-03:10 04:20-75:08	
00:00-04:10 08:20-20:20	

ФИРМА:		0000
РАДНО:		0000
БИ:		0000
Operator 20		0000
*** Отчет по артикулу Z		0000
Номер:	Артикул 01*6	10.00
к-во:		16.00
СМН:		154.5
Номер:	Артикул 02*6	20.00
к-во:		14.12
СМН:		285.5
Номер:	Артикул 101*6	100.00
к-во:		1.00
СМН:		2.00
000129	27.06.2005 01:00:13	
СПИСОК БОН		
01940367	36940367	
ACQ	643732	39213
ACQ	643626	39213

Бон при валутен параметър
"2"

ФИРМА:		
НАЗВ:		
ВК: 11230422		
00001	Операции 20	0001
***	Отчет по артикулы 2	***
Намер:		5.11
Артикул:	0146	14.00
К-во:		66.94
СМН:		0.02
Намер:		10.23
Артикул:	0246	13.12
К-во:		13.12
СМН:		136.29
Намер:		01.01
Артикул:	10146	51.13
К-во:		1.00
СМН:		2.53
000192	25.06.2025 00:25:08	
СПУЩЕБЕН БАН		
0194067	9276367	
30257-00221-F177-7700		
10512-10241-00007-0000		

Бон при валутен параметър
"3"

ФИРМА:		
Адрес:		
EIK: 112838422		
00001	Оператор 28	00020
***	Отчет по артикулу 2	***
номер:		
Артикул 0146		5.11
к-во:		00001
СУМА:		14.0000
номер:		66.25
Артикул 0246		00002
к-во:		10.23
СУМА:		14.1233
номер:		146.52
Артикул 10146		01011
к-во:		5.11
СУМА:		1.0000
000255		2.59
	30.06.2025 00:16:25	
СПИШЕБЕН БОН		
05940361		30940361
202304-14200-4700-9954		
05940-22018-96007-19720		

Отчет по департаменти

Бон при валутен параметър "1"	Бон при валутен параметър "2"	Бон при валутен параметър "3"
ФИРМА : НАИМЕНОВАНИЕ : ИНН : 112000422 00001 Оператор 20 0000 *** Отчет по департаменти X *** Депт № 01 Депт 01 Продажи: К-во: 25,000 СРМ: 219.74 Б Стоно: К-во: 3,000 СРМ: 21.00 Б Депт № 02 Депт 02 Продажи: К-во: 14,123 СРМ: 205.58 Б Стоно: К-во: 1,000 СРМ: 2.00 Б Депт № 05 Депт 05 Продажи: К-во: 1,000 СРМ: 2.00 Б Стоно: К-во: 1,000 СРМ: 2.00 Б 00001 26.06.2025 13:30:28 СРМБЕБ БОН 00001 26.06.2025 13:30:28 00001 26.06.2025 13:30:28 00001 26.06.2025 13:30:28	ФИРМА : НАИМЕНОВАНИЕ : ИНН : 112000422 00001 Оператор 20 0000 *** Отчет по департаменти X *** Депт № 01 Депт 01 Продажи: К-во: 24,000 СРМ: 205.74 Б Стоно: К-во: 4,000 СРМ: 31.00 Б Депт № 02 Депт 02 Продажи: К-во: 14,123 СРМ: 205.58 Б Стоно: К-во: 1,000 СРМ: 2.00 Б Депт № 05 Депт 05 Продажи: К-во: 1,000 СРМ: 2.00 Б Стоно: К-во: 1,000 СРМ: 2.00 Б 00001 26.06.2025 13:30:28 СРМБЕБ БОН 00001 26.06.2025 13:30:28 00001 26.06.2025 13:30:28 00001 26.06.2025 13:30:28	ФИРМА : НАИМЕНОВАНИЕ : ИНН : 112000422 00001 Оператор 20 0000 *** Отчет по департаменти X *** Депт № 01 Депт 01 Продажи: К-во: 24,000 СРМ: 117.00 Б Стоно: К-во: 5,000 СРМ: 25.55 Б Депт № 02 Депт 02 Продажи: К-во: 14,123 СРМ: 146.52 Б Стоно: К-во: 1,000 СРМ: 2.00 Б Депт № 05 Депт 05 Продажи: К-во: 1,000 СРМ: 2.00 Б Стоно: К-во: 1,000 СРМ: 2.00 Б 00001 26.06.2025 13:30:28 СРМБЕБ БОН 00001 26.06.2025 13:30:28 00001 26.06.2025 13:30:28 00001 26.06.2025 13:30:28

Периодичен отчет

Бон при валутен параметър "1"	Бон при валутен параметър "2"	Бон при валутен параметър "3"
ФИРМА : НАИМЕНОВАНИЕ : ИНН : 112000422 00001 Оператор 20 0000 *** Периодичен отчет 2 *** от: 26.06.2025 13:30:28 до: 26.06.2025 13:30:28 Депт № 01 Депт 01 Продажи: К-во: 25,000 СРМ: 219.74 Б Стоно: К-во: 3,000 СРМ: 21.00 Б Депт № 02 Депт 02 Продажи: К-во: 14,123 СРМ: 205.58 Б Стоно: К-во: 1,000 СРМ: 2.00 Б Депт № 05 Депт 05 Продажи: К-во: 1,000 СРМ: 2.00 Б Стоно: К-во: 1,000 СРМ: 2.00 Б 00001 26.06.2025 13:30:28 СРМБЕБ БОН 00001 26.06.2025 13:30:28 00001 26.06.2025 13:30:28 00001 26.06.2025 13:30:28	ФИРМА : НАИМЕНОВАНИЕ : ИНН : 112000422 00001 Оператор 20 0000 *** Периодичен отчет 2 *** от: 26.06.2025 13:30:28 до: 26.06.2025 13:30:28 Депт № 01 Депт 01 Продажи: К-во: 25,000 СРМ: 218.74 Б Стоно: К-во: 4,000 СРМ: 31.00 Б Депт № 02 Депт 02 Продажи: К-во: 14,123 СРМ: 205.58 Б Стоно: К-во: 1,000 СРМ: 2.00 Б Депт № 05 Депт 05 Продажи: К-во: 1,000 СРМ: 2.00 Б Стоно: К-во: 1,000 СРМ: 2.00 Б 00001 26.06.2025 13:30:28 СРМБЕБ БОН 00001 26.06.2025 13:30:28 00001 26.06.2025 13:30:28 00001 26.06.2025 13:30:28	ФИРМА : НАИМЕНОВАНИЕ : ИНН : 112000422 00001 Оператор 20 0000 *** Периодичен отчет 2 *** от: 26.06.2025 13:30:28 до: 26.06.2025 13:30:28 Депт № 01 Депт 01 Продажи: К-во: 24,000 СРМ: 117.00 Б Стоно: К-во: 5,000 СРМ: 25.55 Б Депт № 02 Депт 02 Продажи: К-во: 14,123 СРМ: 146.52 Б Стоно: К-во: 1,000 СРМ: 2.00 Б Депт № 05 Депт 05 Продажи: К-во: 1,000 СРМ: 2.00 Б Стоно: К-во: 1,000 СРМ: 2.00 Б 00001 26.06.2025 13:30:28 СРМБЕБ БОН 00001 26.06.2025 13:30:28 00001 26.06.2025 13:30:28 00001 26.06.2025 13:30:28

В Дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет се съдържа и отчет по департаменти ако има продадени такива.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Бон при валутен параметър "3"

[illegible]

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

[illegible]

Бон при валутен
параметър "1"

COUNTRY		DATE	TIME	LOCATION	STATUS
1	USA	2018-01-01	10:00	NEW YORK	OK
2	USA	2018-01-01	10:05	NEW YORK	OK
3	USA	2018-01-01	10:10	NEW YORK	OK
4	USA	2018-01-01	10:15	NEW YORK	OK
5	USA	2018-01-01	10:20	NEW YORK	OK
6	USA	2018-01-01	10:25	NEW YORK	OK
7	USA	2018-01-01	10:30	NEW YORK	OK
8	USA	2018-01-01	10:35	NEW YORK	OK
9	USA	2018-01-01	10:40	NEW YORK	OK
10	USA	2018-01-01	10:45	NEW YORK	OK
11	USA	2018-01-01	10:50	NEW YORK	OK
12	USA	2018-01-01	10:55	NEW YORK	OK
13	USA	2018-01-01	11:00	NEW YORK	OK
14	USA	2018-01-01	11:05	NEW YORK	OK
15	USA	2018-01-01	11:10	NEW YORK	OK
16	USA	2018-01-01	11:15	NEW YORK	OK
17	USA	2018-01-01	11:20	NEW YORK	OK
18	USA	2018-01-01	11:25	NEW YORK	OK
19	USA	2018-01-01	11:30	NEW YORK	OK
20	USA	2018-01-01	11:35	NEW YORK	OK
21	USA	2018-01-01	11:40	NEW YORK	OK
22	USA	2018-01-01	11:45	NEW YORK	OK
23	USA	2018-01-01	11:50	NEW YORK	OK
24	USA	2018-01-01	11:55	NEW YORK	OK
25	USA	2018-01-01	12:00	NEW YORK	OK
26	USA	2018-01-01	12:05	NEW YORK	OK
27	USA	2018-01-01	12:10	NEW YORK	OK
28	USA	2018-01-01	12:15	NEW YORK	OK
29	USA	2018-01-01	12:20	NEW YORK	OK
30	USA	2018-01-01	12:25	NEW YORK	OK
31	USA	2018-01-01	12:30	NEW YORK	OK
32	USA	2018-01-01	12:35	NEW YORK	OK
33	USA	2018-01-01	12:40	NEW YORK	OK
34	USA	2018-01-01	12:45	NEW YORK	OK
35	USA	2018-01-01	12:50	NEW YORK	OK
36	USA	2018-01-01	12:55	NEW YORK	OK
37	USA	2018-01-01	13:00	NEW YORK	OK
38	USA	2018-01-01	13:05	NEW YORK	OK
39	USA	2018-01-01	13:10	NEW YORK	OK
40	USA	2018-01-01	13:15	NEW YORK	OK
41	USA	2018-01-01	13:20	NEW YORK	OK
42	USA	2018-01-01	13:25	NEW YORK	OK
43	USA	2018-01-01	13:30	NEW YORK	OK
44	USA	2018-01-01	13:35	NEW YORK	OK
45	USA	2018-01-01	13:40	NEW YORK	OK
46	USA	2018-01-01	13:45	NEW YORK	OK
47	USA	2018-01-01	13:50	NEW YORK	OK
48	USA	2018-01-01	13:55	NEW YORK	OK
49	USA	2018-01-01	14:00	NEW YORK	OK
50	USA	2018-01-01	14:05	NEW YORK	OK
51	USA	2018-01-01	14:10	NEW YORK	OK
52	USA	2018-01-01	14:15	NEW YORK	OK
53	USA	2018-01-01	14:20	NEW YORK	OK
54	USA	2018-01-01	14:25	NEW YORK	OK
55	USA	2018-01-01	14:30	NEW YORK	OK
56	USA	2018-01-01	14:35	NEW YORK	OK
57	USA	2018-01-01	14:40	NEW YORK	OK
58	USA	2018-01-01	14:45	NEW YORK	OK
59	USA	2018-01-01	14:50	NEW YORK	OK
60	USA	2018-01-01	14:55	NEW YORK	OK
61	USA	2018-01-01	15:00	NEW YORK	OK
62	USA	2018-01-01	15:05	NEW YORK	OK
63	USA	2018-01-01	15:10	NEW YORK	OK
64	USA	2018-01-01	15:15	NEW YORK	OK
65	USA	2018-01-01	15:20	NEW YORK	OK
66	USA	2018-01-01	15:25	NEW YORK	OK
67	USA	2018-01-01	15:30	NEW YORK	OK
68	USA	2018-01-01	15:35	NEW YORK	OK
69	USA	2018-01-01	15:40	NEW YORK	OK
70	USA	2018-01-01	15:45	NEW YORK	OK
71	USA	2018-01-01	15:50	NEW YORK	OK
72	USA	2018-01-01	15:55	NEW YORK	OK
73	USA	2018-01-01	16:00	NEW YORK	OK
74	USA	2018-01-01	16:05	NEW YORK	OK
75	USA	2018-01-01	16:10	NEW YORK	OK
76	USA	2018-01-01	16:15	NEW YORK	OK
77	USA	2018-01-01	16:20	NEW YORK	OK
78	USA	2018-01-01	16:25	NEW YORK	OK
79	USA	2018-01-01	16:30	NEW YORK	OK
80	USA	2018-01-01	16:35	NEW YORK	OK
81	USA	2018-01-01	16:40	NEW YORK	OK
82	USA	2018-01-01	16:45	NEW YORK	OK
83	USA	2018-01-01	16:50	NEW YORK	OK
84	USA	2018-01-01	16:55	NEW YORK	OK
85	USA	2018-01-01	17:00	NEW YORK	OK
86	USA	2018-01-01	17:05	NEW YORK	OK
87	USA	2018-01-01	17:10	NEW YORK	OK
88	USA	2018-01-01	17:15	NEW YORK	OK
89	USA	2018-01-01	17:20	NEW YORK	OK
90	USA	2018-01-01	17:25	NEW YORK	OK
91	USA	2018-01-01	17:30	NEW YORK	OK
92	USA	2018-01-01	17:35	NEW YORK	OK
93	USA	2018-01-01	17:40	NEW YORK	OK
94	USA	2018-01-01	17:45	NEW YORK	OK
95	USA	2018-01-01	17:50	NEW YORK	OK
96	USA	2018-01-01	17:55	NEW YORK	OK
97	USA	2018-01-01	18:00	NEW YORK	OK
98	USA	2018-01-01	18:05	NEW YORK	OK
99	USA	2018-01-01	18:10	NEW YORK	OK
100	USA	2018-01-01	18:15	NEW YORK	OK

Бон при валутен параметър "2"

[illegible]


Бон при валутен параметър "3"

[illegible][illegible]


04047701Z PAGE 2 FM 110000Z #0002 000000 0003		04047701Z PAGE 2 FM 110000Z #0001 000000 0003	
CIPHER DTIME IN BLOCKS (TIME)		CIPHER DTIME IN BLOCKS (TIME)	
01 0000	00-00-00	01 0000	00-00-00
02 0000	00-00-00	02 0000	00-00-00
BEGIN 0 0 EXCHANGES		BEGIN 0 0 EXCHANGES	
0000 1	25.00.00 14:27:00	0000 1	25.00.00 00-00-00
0000 2	25.00.00 14:13:00	0000 2	25.00.00 00-00-00
0000 3	25.00.00 14:17:00	0000 3	25.00.00 00-00-00
0000 4	00-00-00	0000 4	00-00-00
0000 5	00-00-00	0000 5	00-00-00
0000 6	00-00-00	0000 6	00-00-00
0000 7	00-00-00	0000 7	00-00-00
0000 8	00-00-00	0000 8	00-00-00
0000 9	00-00-00	0000 9	00-00-00
0000 10	00-00-00	0000 10	00-00-00
0000 11	00-00-00	0000 11	00-00-00
0000 12	00-00-00	0000 12	00-00-00
0000 13	00-00-00	0000 13	00-00-00
0000 14	00-00-00	0000 14	00-00-00
0000 15	00-00-00	0000 15	00-00-00
0000 16	00-00-00	0000 16	00-00-00
0000 17	00-00-00	0000 17	00-00-00
0000 18	00-00-00	0000 18	00-00-00
0000 19	00-00-00	0000 19	00-00-00
0000 20	00-00-00	0000 20	00-00-00
0000 21	00-00-00	0000 21	00-00-00
0000 22	00-00-00	0000 22	00-00-00
0000 23	00-00-00	0000 23	00-00-00
0000 24	00-00-00	0000 24	00-00-00
0000 25	00-00-00	0000 25	00-00-00
0000 26	00-00-00	0000 26	00-00-00
0000 27	00-00-00	0000 27	00-00-00
0000 28	00-00-00	0000 28	00-00-00
0000 29	00-00-00	0000 29	00-00-00
0000 30	00-00-00	0000 30	00-00-00
0000 31	00-00-00	0000 31	00-00-00
0000 32	00-00-00	0000 32	00-00-00
0000 33	00-00-00	0000 33	00-00-00
0000 34	00-00-00	0000 34	00-00-00
0000 35	00-00-00	0000 35	00-00-00
0000 36	00-00-00	0000 36	00-00-00
0000 37	00-00-00	0000 37	00-00-00
0000 38	00-00-00	0000 38	00-00-00
0000 39	00-00-00	0000 39	00-00-00
0000 40	00-00-00	0000 40	00-00-00
0000 41	00-00-00	0000 41	00-00-00
0000 42	00-00-00	0000 42	00-00-00
0000 43	00-00-00	0000 43	00-00-00
0000 44	00-00-00	0000 44	00-00-00
0000 45	00-00-00	0000 45	00-00-00
0000 46	00-00-00	0000 46	00-00-00
0000 47	00-00-00	0000 47	00-00-00
0000 48	00-00-00	0000 48	00-00-00
0000 49	00-00-00	0000 49	00-00-00
0000 50	00-00-00	0000 50	00-00-00
0000 51	00-00-00	0000 51	00-00-00
0000 52	00-00-00	0000 52	00-00-00
0000 53	00-00-00	0000 53	00-00-00
0000 54	00-00-00	0000 54	00-00-00
0000 55	00-00-00	0000 55	00-00-00
0000 56	00-00-00	0000 56	00-00-00
0000 57	00-00-00	0000 57	00-00-00
0000 58	00-00-00	0000 58	00-00-00
0000 59	00-00-00	0000 59	00-00-00
0000 60	00-00-00	0000 60	00-00-00
0000 61	00-00-00	0000 61	00-00-00

ОТЧЕТИ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ


ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ ДАТА ДО ДАТА

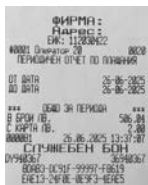

Бон при валутен
параметър "1"

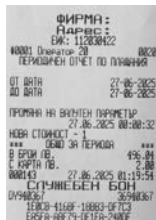

Бон при валутен параметър "2"

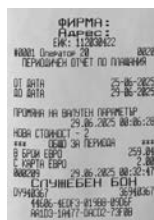

Бон при валутен параметър "3"




С тестова команда в Daisy Manager задавате период от дата до дата, както е показано тук

ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ПЛАЩАНИЯ ОТ ФП ОТ БЛОК ДО БЛОК




Бон при валутен
параметър "1"

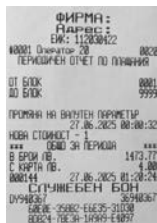

Бон при валутен параметър "2"



Бон при валутен параметър "3"

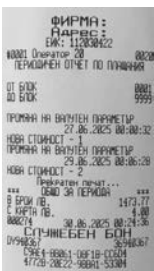

С тестова команда в Daisy Manager задавате период от блок до блок, както е показано тук

Бон от електронен магазин

```

== НАЧАЛО БОН В ЕЛЕКТР. ВИД ==
      ФИРМА:
      Адрес:
      ЕИК: 112030422

#0001 Оператор 01                                0001
Депт 01                                           10.00 Б
ОБЩА СУМА ЕВРО:                                10.00
В БРОЙ ЕВРО                                     10.00
# Заповядайте пак!                               #
                                           01 артикул
000252      30.06.2025 00:14:57
      [FISCAL QR CODE]

ФИСКАЛЕН БОН
DY940367                                           36940367
      608F2-F6B80-8946F-16FA7
      9ABFD-CA036-D5739-6F812
== КРАЙ БОН В ЕЛЕКТРОНЕН ВИД ==

```

Бон диагностична информация

